


Solo**Junior 410
Master 412**Sprüngerät/Pulvérisateur à dos
Mistblower/Atomizador


Ersatzteilliste 410/412
Spare Parts List
Liste de pièces de rechange
Lista de piezas de recambio

Bordwint' / Starter

2600150 x 1 - boîtier / ^{four}clavier
2074275 x 2 - bécilles
2600169 - rago / Arc
2042102 x 2 - alé / ^{Saiba}
0073117 x 1 - bouton / ^{clavier}
0073158 x 1 - bouton / ^{Sigment}

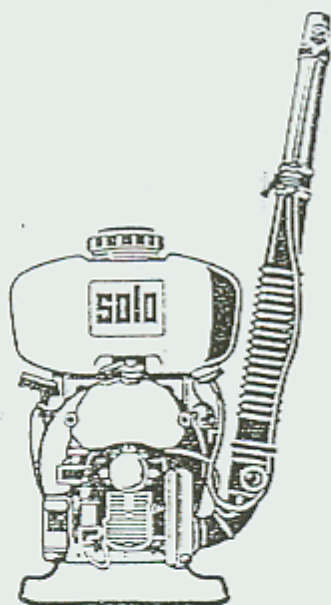

Typ 410

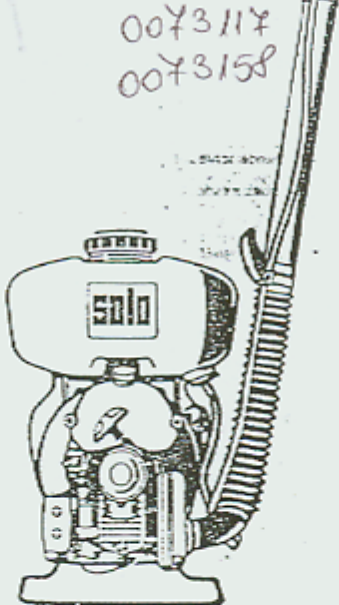

Typ 412

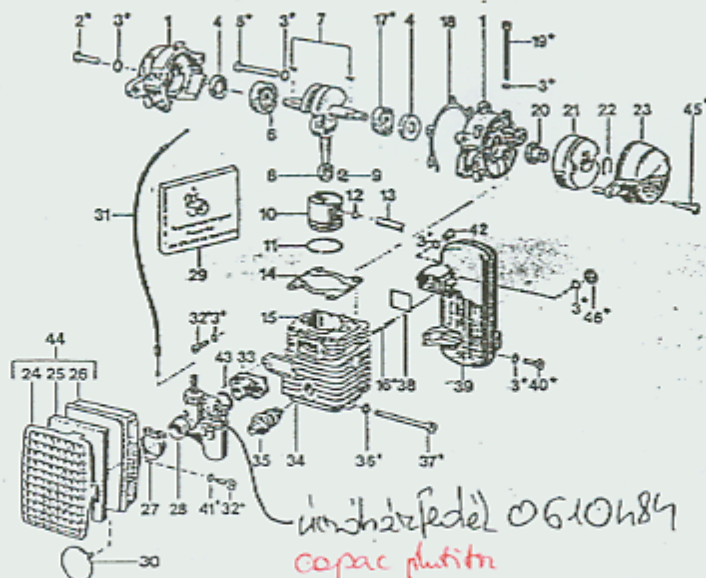


Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref.-Nr.	Gr. Mod. for mod. pour mod. para mod. 410	Motor - Engine Moteur - Motor	
1	21 00 410		Z.B. Kurbelgehäuse	Crankcase, assy.
2	00 10 168		• Zylinderbolzen M4 x 40 DIN 94	Fill. Head screw
3	00 34 100		• Schnomsicherung	Spring washer
4	00 54 189		• Wellendichtring 15x25x5	Shaft packing
5	00 10 182		• Zylinderbolzen M4 x 20	Fill. Head screw
6	00 50 102		• Rillenkugellager 15x35x11	Grooved ball bearing
7	00 75 100		• Scheibenfeder 2x3,7	Plate Spring
8	22 00 824		Z.B. Kurbelwelle	Crankshaft, assy.
9	00 52 206		Nadelhülse 10x13x14,5	Needlebearing
10	22 00 171		Z.B. Kolben N	Piston, assy. N
	22 00 231		Z.B. Kolben U	Piston, assy. U
11	20 48 145		• Kolbenring N	Piston Ring N
	20 48 250		• Kolbenring U	Piston Ring U
12	00 55 144		Kolbenbolzensicherung A 10	Gudgeon pin washer
13	20 31 238		Kolbenbolzen	Piston pin
14	20 61 162		Zylinderdichtung	Cylinder gasket
15	22 00 507		• Z.B. Büchsenzylinder N	Sleeve cylinder N
	22 00 508		• Z.B. Büchsenzylinder U	Sleeve cylinder U
16	00 15 153		• Stiftschraube DIN 913 M5 x 15	Grub screw
17	00 50 136		• Rillenkugellager 15x32x9	Grooved ball bearing
18	20 61 161		Kurbelgehäuseabdichtung	Crankcase gasket
19	00 10 204		• Zylinderbolzen M4 x 75 DIN 94	Fill. Head screw
20	20 32 518		Mitnehmerzylinder	Keyway
21	20 74 773		Anwurfsrolle	Starter pulley
22	00 55 164		Drahtsicherung	Wire fuse
23	20 74 263		Zündabdeckung	Ignition cover
24	20 73 169		Filterdeckel	Filter cover
25	20 48 157		Filtereinsatz	Filter element
26	20 73 172		Filtergehäuse	Filter housing
27	00 66 177		Spannschelle	Hose clamp
28	23 00 181		Z.B. Vergaser Ring V12/248	Carburetor, assy.
29	05 10 816		Reparatursatz - Vergaser	Repair Kit - Carburetor
30	20 74 252		Scheibe	Washer
31	28 00 261		Bowdenzug, Gas	Bowden cable, gas
32	00 10 177		• Zylinderbolzen M4 x 16 DIN 94	Fill. Head screw
33	20 12 221		Zwischenflansch	Intermediate flange
34	20 61 396		Vergaserdichtung	Carburetor gasket
35	23 00 101		Zündkerze W 175	Spark plug KW 175
36	00 34 107		• Federscheibe B 6 DIN 137	Spring washer
37	00 10 252		• Zylinderbolzen M4 x 20 DIN 912	Fill. Head screw
38	20 61 308		Auspuffdichtung	Muffler Gasket
39	25 00 492		Auspuß	Muffler
40	00 10 166		• Zylinderbolzen M4 x 12 DIN 94	Fill. Head screw
41	00 34 103		• Federscheibe B 5 DIN 137	Spring washer
42	00 21 130		Spezialmutter	Special nut
43	00 62 236		O-Ring 17x1,5	O-Ring
44	25 00 197		Z.B. Luftfilter (enth. Pos. 24-26 + 30)	Air Filter, assy. (item 24-26 + 30 incl.)
45	00 10 519		• Zylinderbolzen M4 x 22 DIN 971	Screw
46	00 28 105		• Sicherungsmutter M5	Nut

* Diese Teile sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Sie werden innerhalb Europas von S.O.L.D. in der Regel nicht als Ersatzteile geliefert.
 * These components are delivered in various versions. Within Europe, S.O.L.D. will no longer supply these standard parts as spares.
 * These components are delivered in various versions. Dans l'Europe, S.O.L.D. ne fournit plus ces pièces standards en tant qu'équipement de rechange.

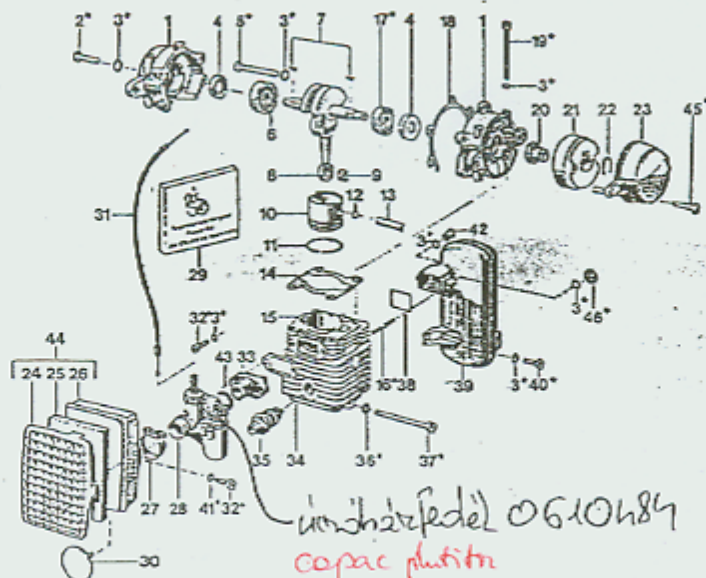


Bild-Nr.
Pos.-Nr.
Pos.-No.

Best.-Nr.
Order Nr.
No. de Cde.
Ref.-Nr.

For Mod.
for mod.
pour mod.
pos mod.


Motor - Engine Moteur - Motor

1 21 00 410
2 00 10 168
3 00 34 100
4 00 54 189
5 00 10 182
6 00 50 102
7 00 75 100
8 22 00 824
9 00 52 206
10 22 00 171
11 22 00 231
12 20 48 145
13 20 48 250
14 00 55 144
15 20 31 238
16 20 61 162
17 22 00 507
18 22 00 508
19 00 15 153
20 00 50 136
21 20 61 161
22 00 10 204
23 20 32 518
24 20 74 773
25 00 55 164
26 20 74 263
27 20 73 169
28 20 48 157
29 20 73 172
30 00 66 177
31 23 00 181
32 05 10 816
33 20 74 252
34 28 00 261
35 00 10 177
36 20 12 221
37 20 61 396
38 23 00 101
39 00 34 107
40 00 10 252
41 20 61 308
42 25 00 492
43 00 10 166
44 00 34 103
45 00 21 130
46 00 62 236
47 25 00 197
48 00 10 519
49 00 28 105

Z.B. Kurbelgehäuse
• Zylindererschraube M4 x 40 DIN 94
• Schnomsicherung
• Wellendichtring 15 x 25 x 5
• Zylindererschraube AM5 x 11
• Rillenkugellager 15 x 35 x 11
• Scheibenfeder 2 x 3,7
Z.B. Kurbelwelle
Nadelhülse 10 x 13 x 14,5
Z.B. Kolben N
Z.B. Kolben U
Kolbenring N
Kolbenring U
Kolbenbolzensicherung A 10
Kolbenbolzen
Zylinderdichtung
Z.B. Büchsenzylinder N
Z.B. Büchsenzylinder U
Stiftschraube DIN 835 M5 x 15
• Rillenkugellager 15 x 32 x 9
Kurbelgehäuseabdichtung
• Zylindererschraube AM5 x 75 DIN 94
• Pleuellagerschraube
Anwurfsrolle
Drahtsicherung
Zündabdeckung
Filterdeckel
Filtereinsatz
Filtergehäuse
Spannschelle
Z.B. Vergaser Bing V12/248
Reparatursatz - Vergaser
Scheibe
Bowdenzug - Gas
• Zylindererschraube AM5 x 16 DIN 94
Zwischenflansch
Vergaserdichtung
Zündkerze W 175
• Federhülse B 6 DIN 137
• Zylindererschraube M6 x 20 DIN 912
Auspuffdichtung
Auspuß
• Zylindererschraube AM5 x 12 DIN 94
• Federhülse B 5 DIN 137
Spezialmutter
O-Ring 17 x 1,5
Z.B. Luftfilter (enth. Pos. 24-26 + 30)
• Zylinderbolzenschraube B2 3,5 x 22 DIN 7971
• Sicherungsmutter M5

Crankcase, assy.
Fill. Head screw
Spring washer
Shaft packing
Fill. Head screw
Grooved ball bearing
Plate Spring
Crankshaft, assy.
Needlebearing
Piston, assy. N
Piston, assy. U
Piston Ring N
Piston Ring U
Gudgeon pin washer
Piston pin
Cylinder gasket
Sleeve cylinder N
Sleeve cylinder U
Grub screw
Grooved ball bearing
Crankcase gasket
Fill. Head screw
Keyway
Starter pulley
Wire fuse
Ignition cover
Filter cover
Filter element
Filter housing
Hose clamp
Carburetor, assy.
Repair Kit - Carburetor
Washer
Bowden cable, gas
Fill. Head screw
Intermediate flange
Carburetor gasket
Spark plug KW 175
Spring washer
Fill. Head screw
Muffler Gasket
Muffler
Fill. Head screw
Spring washer
Special nut
O-Ring
Air Filter, assy. (Item 24-26 + 30 Incl.)
Screw
Nut

*Please take note in assembly of the following instructions: Die werden innerhalb Europas von S.O.L.D. in der Regel nicht als Ersatzteile geliefert.
*Please purchase these parts from outside of local trading. Within Europe, S.O.L.D. will no longer supply these standard parts as spares.
*Pour l'achat des pièces hors des commerces locaux, il est recommandé d'acheter ces pièces auprès de S.O.L.D. (sauf en Europe où elles ne sont pas livrées par S.O.L.D. comme pièces de rechange).

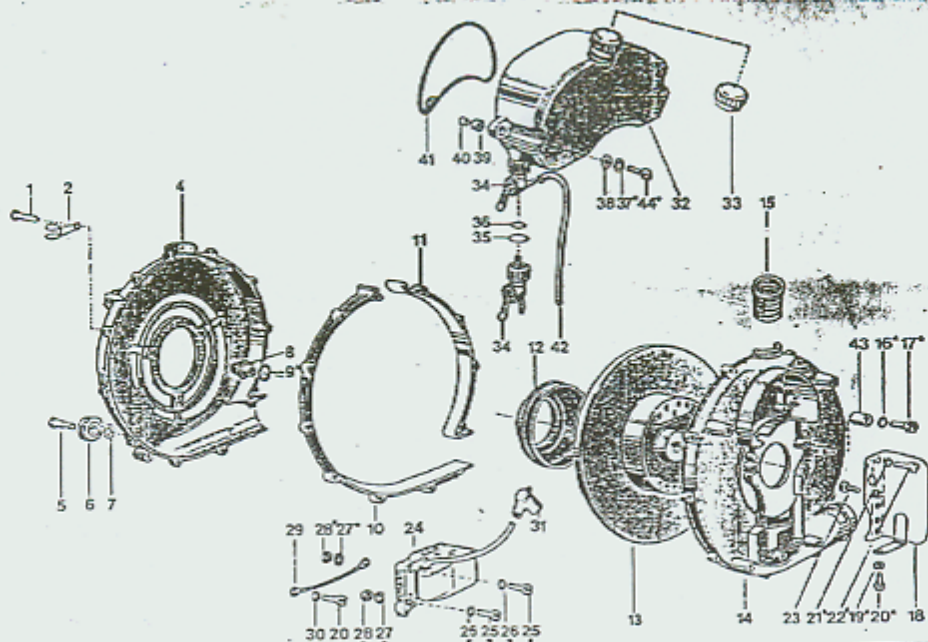

Gebläse – Blower Housing Carter de Turbine – Caja del Ventilador


Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref. Nr.	Nr.Mod. for mod. pour mod. para mod.
----------------------------------	---	---

1	0010506	410
2	0010504	412
3	4036134	410
4	4400228	410
5	4400227	412
6	0011141	410
7	4074621	410
8	0072111	410
9	0021123	410
10	0021233	412
11	0034115	
12	4073315	412
13	4073316	412
14	4074805	412
15	4074261	410
16	4400216	410
17	4400211	412
18	4400226	
19	4400162	410
20	4400212	412
21	0034120	410
22	0034114	412
23	0010123	410
24	0010193	412
25	2500540	
26	0034103	
27	0010175	
28	0034143	
29	0010279	
30	0010235	
31	0010204	
32	2300487	
33	0010154	
34	0034152	
35	0072148	
36	0020178	
37	0084537	
38	0034100	412
39	2300527	
40	2700271	410
41	2700305	412
42	2700178	
43	2700309	410
44	2700310	412

- Zylinder-schraube B4,8 x 25 DN 7971
- Zylinder-schraube B2,4 x 45 DN 7971
- Halteöse
- Z.B. Gebläsegehäuse 2
- Z.B. Gebläsegehäuse 2
- Ansetzschraube
- Umlenkrolle
- Tellerfeder 12 x 6,2 x 0,6
- Spannmutter
- Spannmutter
- Schnornicherung 8
- Zwischenflansch 1
- Zwischenflansch 2
- Abdeckung
- Abdeckung
- Z.B. Magnet-Löffelrad vollst.
- Z.B. Magnet-Löffelrad vollst.
- Z.B. Gehäusegebläse 1
- Z.B. Faltenbalg
- Z.B. Faltenbalg
- Schnornicherung 6
- Federling A 5 DN 128
- Zylinder-schraube AM5 x 16 DN 912
- Zylinder-schraube AM6 x 25 DN 84
- Z.B. Auspuffschutz
- Federscheibe B 5 DN 137
- Zylinder-schraube AM5 x 10 DN 84
- Federling A 5 DN 128
- Zylinderblechschraube B2,4 x 16 DN 7971
- Zylinder-schraube AM5 x 55 DN 84
- Zylinder-schraube AM5 x 75 DN 84
- Z.B. Zündspule – Polblech
- Zylinder-schraube M4 x 25 DN 84
- Schnornicherung 4
- Spannscheibe 4 DN 6796
- Sechskantmutter M4 DN 985
- Z.B. Massekabel
- Schnornicherung 5
- Z.B. Kerzenstecker
- Z.B. Kraftstoffbehälter, vollst.
- Z.B. Kraftstoffbehälter, vollst.
- Tankverschluss
- Z.B. Benzinbahn
- Z.B. Benzinbahn

- Screw
- Screw
- Retaining hook
- Fan casing 2, assy.
- Fan casing 2, assy.
- Set screw
- Deviating roller
- Cup spring
- Adjusting nut
- Adjusting nut
- Spring washer
- Intermediate flange 1
- Intermediate flange 2
- Cover
- Cover
- Magneto-fan rotor, assy.
- Magneto-fan rotor, assy.
- Fan casing 1, assy.
- Pleated hose, assy.
- Pleated hose, assy.
- Spring washer
- Spring ring
- Fill head screw
- Fill head screw
- Exhaust guard
- Spring washer
- Fill head screw
- Spring ring
- Screw
- Fill head screw
- Fill head screw
- Ignition coil, assy.
- Fill head screw
- Spring washer
- Washer
- Hex. nut
- Cable, assy.
- Spring washer
- Plug, assy.
- Fuel tank, assy.
- Fuel tank, assy.
- Tank cap
- Petrol cock
- Petrol cock

* Diese Teile bitte am einschlagigen Fachhandel kaufen. Sie werden innerhalb Europas von SOLO in der Regel nicht als Ersatzteile geliefert.
 * Please purchase these parts from specialized local dealers. Within Europe, SOLO will no longer supply these standard parts as spares.
 * Please d'acheter ces pièces chez vos fournisseurs d'équipement locaux. Ces pièces standardisées ne seront plus livrées par SOLO comme pièces détachées dans les marchés d'Europe.

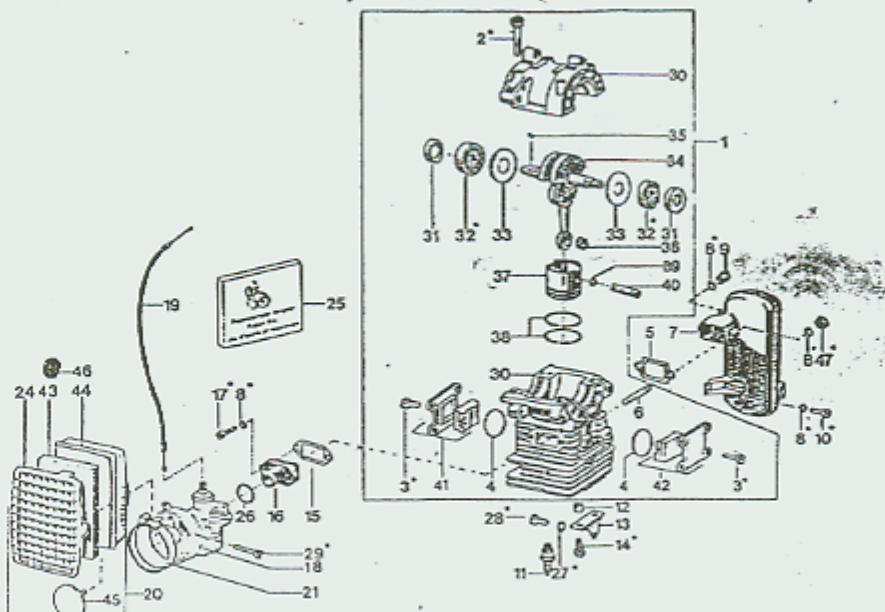

Motor - Engine Moteur - Motor

Nr. No.	Best.-Nr. Order No.	Ref. Mod. for mod. part mod. 412		
1	2000371		Z.B. Short-Motor 47 ccm	Short-Engine, assy.
2	0010317		Zylinderschraube M5x45 DIN 912	Fill Head screw
3	0018209		Tapfite-Schraube M4x12	Screw
4	0062224		O-Ring 34 x 2,5	O-Ring
5	2061308		Auspuffdichtung	Muffler gasket
6	0015158		Stiftschraube M5x15 DIN 835	Grub screw
7	2500393		Z.B. Auspuff	Muffler, assy.
8	0034100		Schnurssicherung	Spring Washer
9	0021130		Spezialmutter	Special nut
10	0010166		Zylinderschraube M5x12	Fill Head screw
11	2300101		Zündkerze W 175	Spark plug KW 175
12	0033255		Distanzstück	Spacer
13	2043244		Befestigungswinkel	Bracket
14	0018188		Tapfite-Linsen-Zylinderschraube M5x20	Screw
15	2061396		Vergaserdichtung	Carburetor gasket
16	2074267		Vergaserstutzen	Carburetor Port Piece
17	0010177		Zylinderschraube M5x16 DIN 84	Fill Head screw
18	2300555		Z.B. Vergaser Bing V15/105	Carburetor, assy.
19	2800262		Z.B. Bowdenzug, Gas	Bowden Cable, gas, assy.
20	2500321		Luftfilter (enth. Pos. 24, 43-45)	Air Filter, assy. (Item 24, 43-45 incl.)
21	0065404		Z.B. Scheibe Ø 68	Clamp, assy.
22	2073163		Filterdeckel	Filter Cover
23	0510354		Reparatursatz - Vergaser	Repair Kit - Carburetor
24	0062235		O-Ring 20 x 1,5	O-Ring
25	0034114		Federling A 6 DIN 128	Spring Ring
26	0010143		Zylinderschraube M6x16 DIN 84	Fill Head screw
27	0010507		Zylinderblechschraube B 3,5 x 50 DIN 7971	Screw
28	2100422		Kurbelgehäuse mit Zyl. N	Crankcase, assy. N
29	2100435		Kurbelgehäuse mit Zyl. U	Crankcase, assy. U
30			Wellendichtung	Shaft packing
31	0044252		Rillenkugellager 15 x 35 x 11 DIN 6202	Grooved ball bearing
32	0050102		Paßscheibe	Washer
33	0031502		Z.B. Kurbelwelle	Crankshaft
34	2200776		Scheibenfeder	Plate spring
35	0075100		Nadelkäfing	Needle bearing
36	0052206		Z.B. Kolben N	Piston, assy. N
37	2200825		Z.B. Kolben U	Piston, assy. U
38	2200842		Kolbenring N	Piston Ring N
39	2048229		Kolbenring U	Piston Ring U
40	0055144		Kolbenbolzensicherung	Gudgeon Pin Washer
41	2031233		Kolbenbolzen	Piston Pin
42	2200843		Deckel 1	Cover 1
43	2200849		Deckel 2	Cover 2
44	2048157		Filtereinsatz	Filter Element
45	2073219		Filtergehäuse	Filter Housing
46	2074252		Scheibe	Washer
47	2063329		Verschlußmutter	Grommet
	0028105		Federling A 5	Nut
	0034147			Spring Ring


* Bei Bestellung Größenangabe in mm oder 1/16 Zoll auf Zylinder und Pleuel-Kolben beachten.
 ** When ordering, please take notice of the size code N or U on cylinder and/or piston.
 *** Es kann bei bestimmten Lager- und Pleuel-Größen zu geringfügigen Abweichungen kommen.
 *** En caso de pedido, consulte con el fabricante de los accesorios para verificar las medidas.

Kd.-Nr. Pos.-Nr. 25.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cda. Ref.-Nr.	Nr. Mod. for mod. pour mod. para mod.
--------------------------------	---	--

Gebläse - Blower Housing Carter de Turbine - Caja del Ventilador

R-Ring
O-Ring
Federscheibe B 6 DIN 137
Scheibe B 6,4
Dämpfungs Gummi
Distanzrohr
Dichttring
Schlauch 5 x 1,5
Schlauch 5 x 1,5
Distanzring
Zylinderblechschraube B 5,5 x 32 DIN 7971
Kabelband
Dichtung für Tankdeckel
Zahnscheibe 4,3

R-Ring
O-Ring
Spring washer
Washer
Rubber element
Spacer
Gasket
Hose
Hose
Spacer
Fill. Head screw
Clips
Gasket for tank cap
Washer

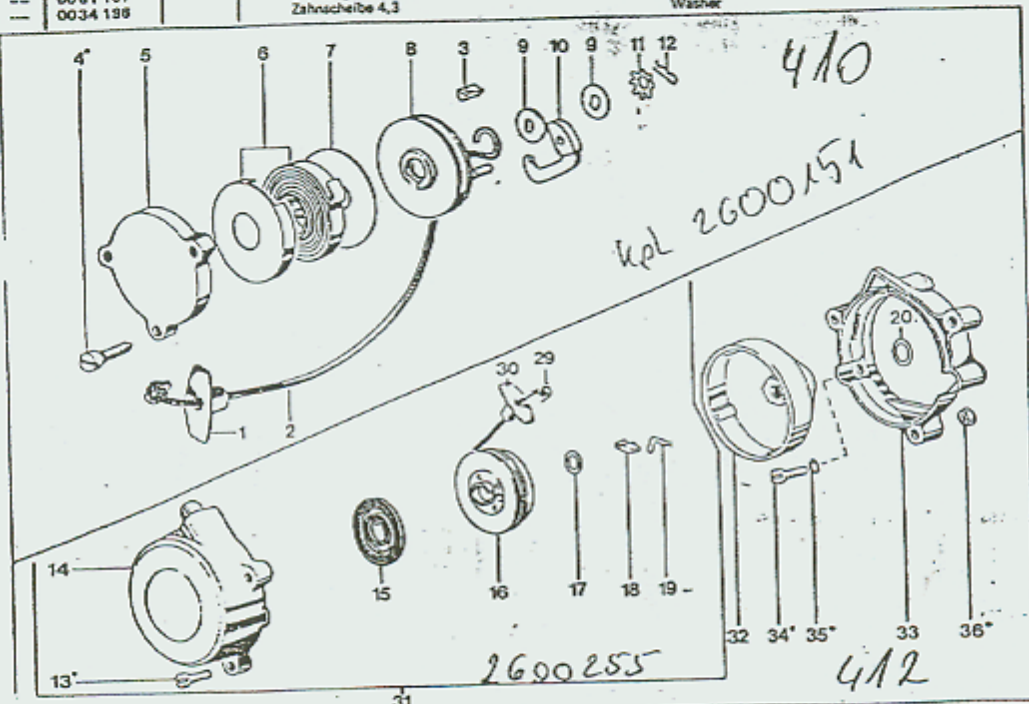

31

Kd.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cda. Ref.-Nr.	Nr. Mod. for mod. pour mod. para mod.
---------------------------------	---	--

Starter - Starter Lanceur - Arranque

1	2074 206	410
2	0063 147	410
3	2012 345	410
4	0010 503	410
5	2100 190	410
6	2600 169	410
7	0031 410	410
8	2600 150	410
9	2042 102	410
10	2074 275	410
11	0073 117	410
12	0073 158	410
13	0053 137	410
14	2600 151	410
15	0010 182	412
16	2100 455	412
17	2600 256	412
18	2074 288	412
19	2074 388	412
20	6074 294	412
21	0073 384	412
22	0034 128	412
23	0063 152	412
24	2074 401	412
25	2600 255	412
26	2012 226	412
27	2012 414	412
28	4073 414	412
29	0010 177	412
30	0034 100	412
31	0028 110	412

Startergriff
Starterseil
Seilaufnahme unten
Zylinderblechschraube B 4,8 x 22 DIN 7971
Z.B. Oberes Gehäusestück
Z.B. Rückzugfeder links
Ausgleichscheibe 10,2 x 14 x 0,5/1,4
Z.B. Seilrolle
Druckscheibe
Klinke
Flachfeder
Federstecker
Buchse für Seilrolle
Starter kompl.
Zylindersechsschraube AMS x 20 DIN 94
Z.B. Startergehäuse (enth. Pos. 15)
Z.B. Rückzugfeder
Seilrolle
Blech
Starterklinke
Federstecker
Federscheibe
Starterseil
Startergriff
Z.B. Starter
Anwurfsrolle
Zwischenflansch
Zylindersechsschraube AMS x 16 DIN 94
Schonmutter 5
Sicherungsmutter DIN 915

Starter grip
Starter rope
Rope guide
Screw
Upper casing, assy.
Rewind spring, assy.
Washer
Rope pulley, assy.
Thrust washer
Pawl
Flat spring
Check pin
Bushing
Starter cpl.
Fill. Head screw
Starter Housing, assy. (item 15 incl.)
Rewind spring, assy.
Rope pulley
Plate
Pawl
Pin
Spring washer
Starter rope
Starter grip
Starter assy.
Starter pulley
Intermediate flange
Fill. Head screw
Spring washer
Nut


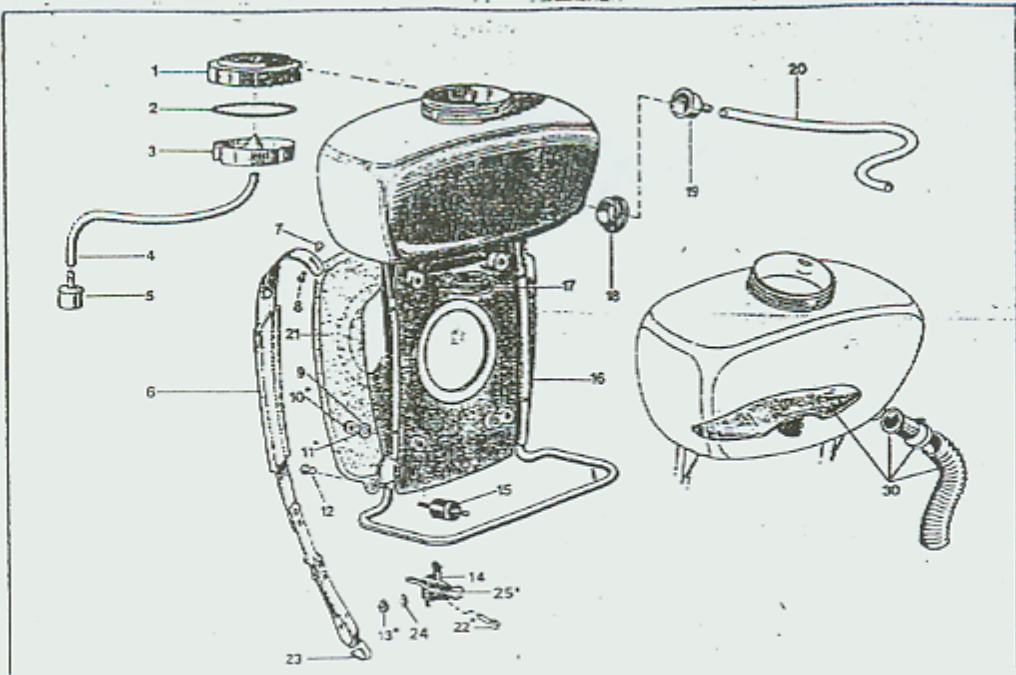


Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref.-Nr.	Nr. Mod. for mod. pour mod. para mod. 410/412	Behälter — Tank Support — Deposito	
1	4073 170		Behälterdeckel	Tank lid
2	4061 342		Dichtring	Gasket
3	4200 153		Einküfkorb	Filter basket
4	0064 209		Schlauch 8x3	Hose
5	4074 282		Stopfen	Stopper
6	4300 157		Tragegurt	Carrying strap unit
7	0044 127		Hohlkiet-Kopfteil	Tubular rivet head
8	0044 148		Hohlkiet-Mittelteil	Tubular rivet
9	4043 289		Topfscheibe	Cup wheel
10	0020 102		Sechskantmutter M6 DIN 934	Hex. nut
11	0034 150		Federling 6 DIN 7980	Spring Ring
12	0044 144		Steckniet	Rivet
13	0020 122		Sechskantmutter DIN 934	Hex. nut
14	2800 123	23002401	Z.B. Regulierrassel	Throttle lever, assy.
15	0094 233		Gummielement	Rubber element
16	4200 151		Z.B. Behältergestell, vollst.	Tank frame, assy.
17	4400 164		Manschette	Gasket
18	4400 160		Manschette	Gasket
19	4074 271		Abfußstopfen	Outlet plug
20	0064 138		Schlauch 8x2	Hose
21	0098 129		Rückenkissen	Back Cushion
22	0013 184		Senkschraube M6 x 25	Screw
23	4074 833		Belebungshaken	Plastic Hook
24	0030 100		Scheibe 6,4	Washer
25	0010 222		Zylinderblechschraube 8 6,5 x 19	Fill Head Screw
			Zubehör — Attachments — Accessoires — Los accesorios	
			— nach vorliegender Zeichnung enthalten	
			— not to be included in standard supply and to be ordered separately	
			— non inclus dans la livraison, ils doivent être livrés d'une livraison complémentaire	
			— no kanna parte de equipo standard. Hay que pedirlos separadamente	
30	4900 143		Staubteile, kompl.	Dusting attachment, assy.
—	4900 169		Z.B. ULV-Dosier-Einrichtung	ULV-Attachments, assy.

*Diese Teile bitte vor Anschluß an Fachhandel kaufen. Sie werden ebenfalls nur aus dem S.O.L.O. in der Regel nicht als Ersatzteile geliefert.
 *Please purchase these parts from specialized local dealers, when possible. S.O.L.O. will no longer supply these standard parts as spares.
 *Prenez d'achetez ces pièces chez vos commerçants d'équipement locaux. Ces pièces standardisées ne seront plus livrées par S.O.L.O. comme pièces détachées dans les marchés d'Europe.

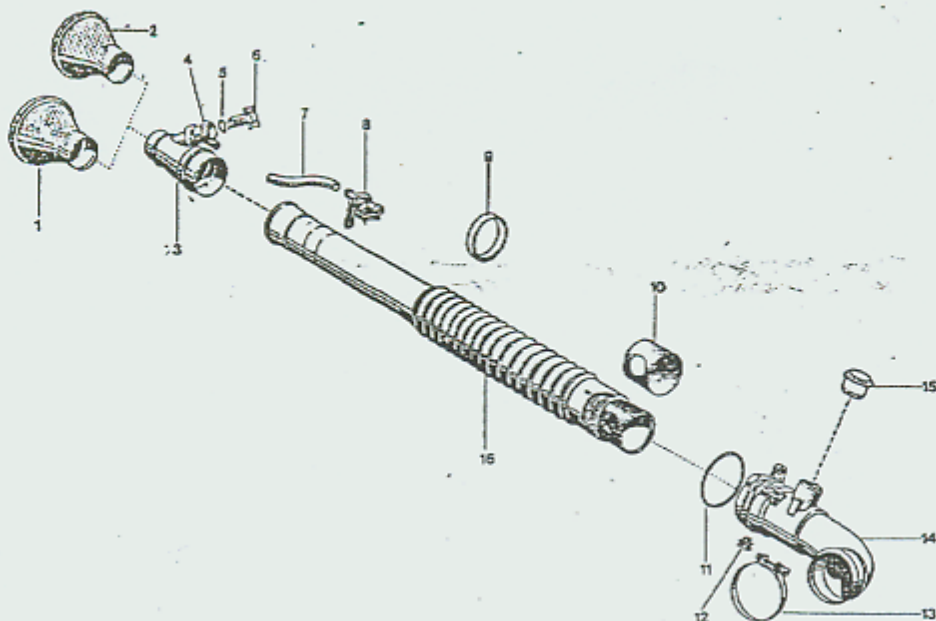

Sprührohr – Spray Tube Tube atomiseur – Tubos pulverizador

Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref. Nr.	Stk. Mod. for mod. pour mod. para mod. LIT			
1	4900136		Breistrahler	Broad jet nozzle	
2	4900135		Umkehrdüse	Deflector Nozzle	
3	4073157		Sprühdüse	Spray nozzle	
4	4074307		O-Ringeneinsatz	Nozzle insert	
5	0062106		O-Ring 12 x 2	O-Ring	
6	4074185		Dosierhülse	Dosage sleeve	
7	0064138		Schlauch 8 x 2	Hose	
8	4500123		Abstellhahn	Regulation cock	
9	0061195		Gumming	Rubber ring	
10	0061165		Klebefitz	Sticking felt	
11	0062128		Rundschnurring 60 x 5	Round cord ring	
12	4074250		Führungszapfen	Pilot	
13	0066132		Spannscheibe	Hose clamp	
14	4073145		Gebläsekrümmer	Fan elbow	
15	4074348		Verschlußkappe	Plug	
16	4400190		Faltenschlauch	Peated hose	
—	2900113		Einfülltrichter	Fuel funnel	

Allgemeine Richtlinien für die Bestellung von Original SOLO Ersatzteilen:

Ersatzteilbestellungen sind an die SOLO Verkaufsniederlassungen oder Generalvertretung zu richten.

Voraussetzung für eine reibungslose Erledigung Ihres Auftrages sind folgende Angaben:

1. Ersatzteil-Bestellnummer
2. gewünschte Anzahl
3. Typenbezeichnung des Gerätes
4. gewünschte Versandart

Die Lieferung erfolgt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Diese Ersatzteilliste ist für Lieferumfang und Ausstattung von SOLO Erzeugnissen unverbindlich. Im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben Konstruktionsänderungen vorbehalten.

How to Order Original SOLO Spare Parts:

Order from your nearest SOLO dealer by giving him the following information which will help to give you prompt and complete service in return:

1. Spare parts number
2. Quantity
3. Model and serial number
4. Shipping instructions

Shipment from the SOLO factory or from its branches are subject to the General Sales and Delivery Conditions.

This spare parts list is non-committal with reference to design and equipment of the product described. In the interest of technical progress, all specifications are subject to change without notice.

Directives générales pour les commandes de pièces de rechange d'origine SOLO:

Il est indispensable de préciser dans toutes les commandes de pièces:

1. — le numéro de référence de la pièce
2. — la quantité
3. — le type de la machine
4. — le mode d'expédition

Les livraisons sont effectuées dans le cadre de nos conditions générales de vente.

Toutes modifications réservées.

Instrucciones generales para pedir piezas de recambio o

Instrucciones generales para pedir piezas de recambio originales de SOLO:

Dirigir todos los pedidos de piezas de recambio a los servicios de venta SOLO o a la representación general SOLO.

Para que podamos suministrar su pedido sin dificultades, les rogamos nos indiquen:

1. Número de pedido de la pieza de recambio
2. Cantidad
3. Tipo del aparato
4. Forma de envío deseada

Nuestras condiciones generales de venta se efectúan según el norma en nuestro ramo.

Para suministrar y egular nuestros productos, no nos comprometemos a estarlos únicamente a nuestra lista de piezas de recambio. En el interés del desarrollo técnico, nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones.

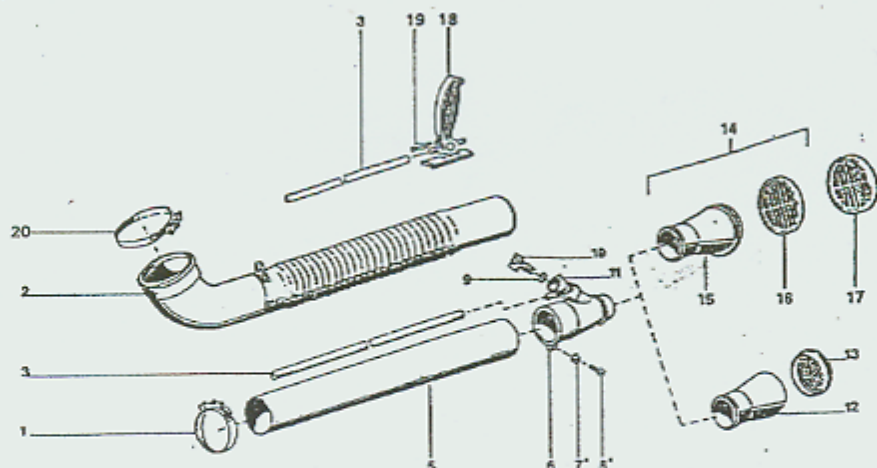


Bild.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref.-Nr.	Für Masch. für mod. pour mod. para mod. 412	Sprührohr – Spray Tube Tube atomiseur – Tubos pulverizador	
1	0066389		Z.B. Schelle Ø 58	Clamp, assy.
2	4400204		Z.B. Faltenschlauch mit Krümmer	Pleated Hose & Blower Elbow, assy.
3	0064138		PVC-Schlauch	Hose
5	4065137		Sprührohr	Spray Tube
6	4073141		Sprühdüse	Spray Nozzle
7	0020106		Sechskantmutter M4 DIN 934	Hex. nut
8	0010146		Zylinderschraube AM 4x207 CIN 34	Fill. Head screw
9	0062106		O-Ring 12 x 2	O-Ring
10	4074185		Dosenmühle	Dosage sleeve
11	4074251		Düsennrühr	Tube
12	4073232		Weitstrahldüse	Deflector
13	4074721		Beitztaugitter	Diffuser screen
14	4900264		Z.B. Umlenkdüse (enth. Pos. 15, 16)	Deflector Nozzle, (Rem 15, 16 incl.)
15	4073142		Aufsatzdüse	Cap Nozzle
16	4074308		Umlenkgitter	Deflector Screen
17	4074306		Doppelgitter	Double Screen
18	4800121		Handgriff, vollst.	Handle
19	4074301		Hebel	Lever
20	0066103		Spannscheife SGL 50-70	Clamp
--	2900113		Einkülltrichter	Fuel Funnel

* Diese Teile bitte an einschlägigen Fachhandel liefern. Sie werden innerhalb Europas von SOLID in der Regel nicht als Ersatzteile geliefert.
 * Please purchase these parts from specialist local dealer. Within Europe, SOLID will no longer supply these standard parts as spares.
 * Fournir ces pièces chez des revendeurs spécialisés d'équipement local. Ces pièces standardisées ne seront plus livrées par SOLID en tant que pièces détachées dans le marché de l'Europe.

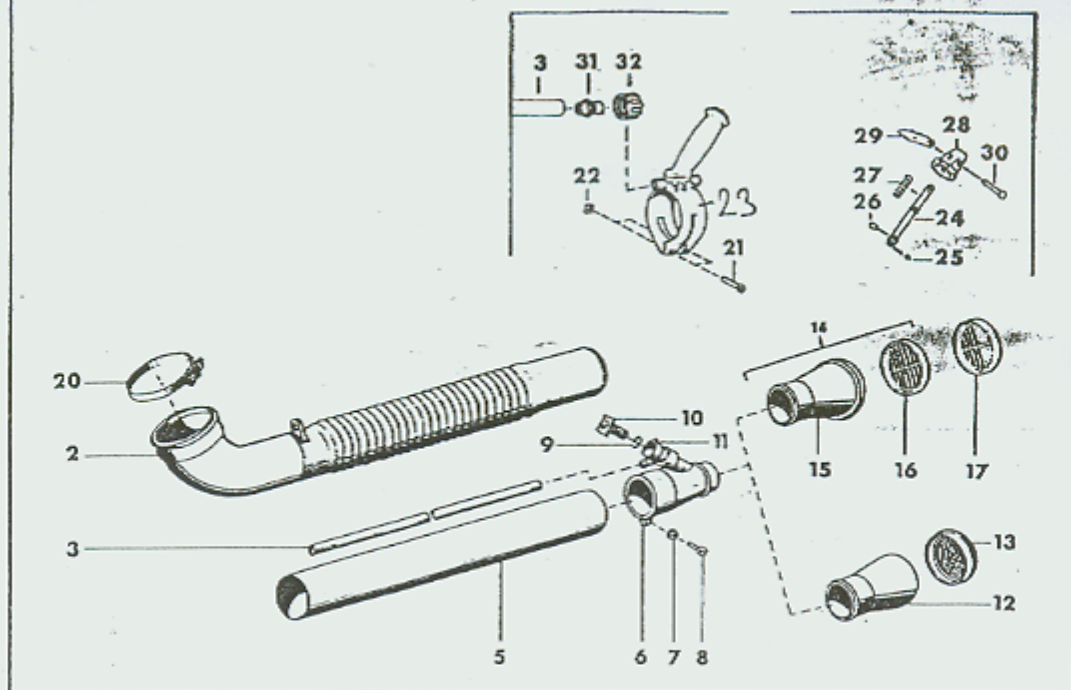


Bild-Nr.
Pos.-Nr.
Pos.-No.

Best.-Nr.
Order Nr.
No. de Cde.
Ref.-Nr.

Sprührohr – Spray Tube Tube atomiseur – Tubos pulverizador

2 44 00 204
3 00 64 138
5 40 65 137
6 40 73 141
7 00 20 106
8 00 10 146
9 00 62 267
10 40 74 165
11 40 74 251
12 40 73 232
13 40 74 721
14 49 00 264
15 40 73 142
16 40 74 308
17 40 74 306
20 00 66 437
21 29 00 113
22 00 11 274
23 00 20 160
24 48 00 177
25 40 74 481
26 00 62 248
27 00 62 263
28 00 70 271
29 40 74 480
30 40 74 479
31 40 74 295
32 40 74 355

40 74 168

2
2

Z.B. Faltenschlauch mit Krümmer
PVC-Schlauch
Sprührohr
Sprühdüse
Sechskantmutter M 4 DIN 934
Zylinderschraube AM 4 x 207 DIN 84
O-Ring 12 x 2
Düsenhülse
Düsenrohr
Weißstrahlhülse
Breitstrahlhülse
Z.B. Umkehrhülse (je nach Pos. 15, 16)
Aufsatzdüse
Umkehrgitter
Doppelgitter
Spannscheibe SGL 50 - 70
Einfülltrichter
Zylinderschraube
Vierkantmutter M 5
Z. B. Handgriff
Ventilkörper
O-Ring 6,3 x 2,4
O-Ring 2 x 2,5
Druckfeder
Deckel
Hebel
Bolzen
Klemmhülse
Oberwurfmutter

Heated Hose a. Blower Elbow, assy.

Hose
Spray Tube
Spray Nozzle
Hex. nut
Fill. Head screw
O-Ring
Dosage sleeve
Tube
Deflector
Diffuser screen
Deflector Nozzle, assy. (Item 15, 16 incl.)
Cap Nozzle
Deflector Screen
Double Screen
Clamp
Fuel Funnel
Fill. Head Screw
Nut
Handle, assy.
Valve body
O-Ring
O-Ring
Spring
Cover
Lever
Pin
Clamp
Screw Cap